

MONTERING AV KÖLLIST (70047)

1. Skydda båten runt kölen. Rengör området och torka (Bild 1).
2. Borra hål i listen med 50 cm mellanrum (Bild 2), i fören tätare inom det området som skall bockas (Bild 3). Borra med ett större borbett sänkningshål för skruvarna för att kunna täcka dem med Terhi FIX.
3. Sprid ut Terhi FIX med en spackel på kölen och köllisten (Bild 4). Tryck köllisten bra fast i Terhi FIX massan.
4. Fäst listen med skruvar börjande från fören, använd syrefasta skruvar. Före ni fäster skruven säkra att listen sitter bra emot kölen.
5. Jämna ut kanterna med en spackel så att det är lätt att slipa ner massan när den torkat. Lägg FIX massa även i skruvhålen.
6. Låt torka i 24 timmar, slipa området jämnt och måla. Vi rekommenderar ljusa anti-fouling färger som samtidigt skyddar skrovet på båten.

TILLBEHÖR:

70047	Köllist 5m	1 st
72104	FIX 300 g	1-2 st
	Skrudar enligt behov	
	Målfärg	

OBS!

Ytorna bör vara rena och torra samt temperaturen minst +15C under lagningen och under limmets torkning (ca 24 timmar).



BILD 1



BILD 2



BILD 3

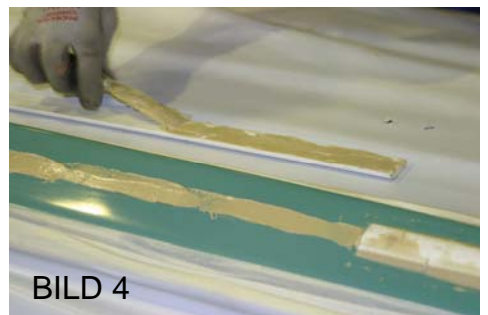


BILD 4



BILD 5